


MOI
RLI

more print

INSTRUKTION ISREKLAM

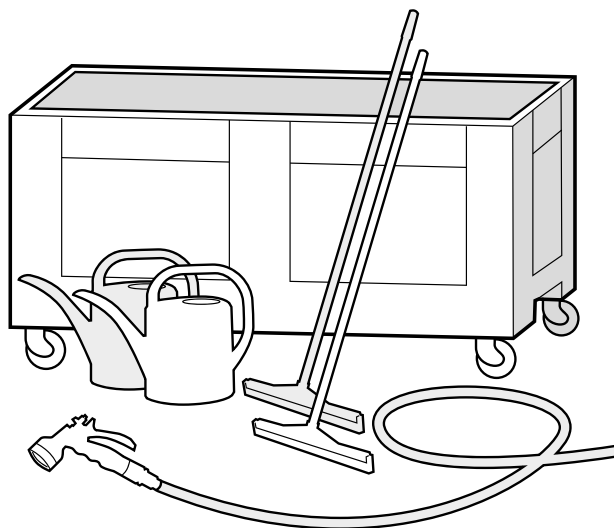

Material som behövs:

4-5 Personer

1 Tunna med varmvatten

2 Duschkrapor

1-2 Vattenkannor

1 Vattenslang med finfördelande
munstycke för kallvatten

Nedläggning


Se till att ha en så jämntjock is som möjligt innan läggning, så att reklamen hamnar på en jämn nivå. Den bör ligga 20-25 mm ner i isen. Börja alltid på avhyvlad "torr is"



1. Lägg ut och mät in all reklam på respektive plats, så den lägger ut sig. Vid läggning på arenor med TV-sändning kan en person gå upp på läktaren och kolla att reklamen hamnar i rätt vinkel mot huvudkameran.



2. När isreklamen ligger på plats, börja med att fästa den på mitten med en blöt skrapa. Vid flera våden, t. ex. en cirkel, börja alltid lägga mittenvåderna. Ta bort 4 delar och spar den del som ska läggas. En prick på 1 cm markerar mitten.

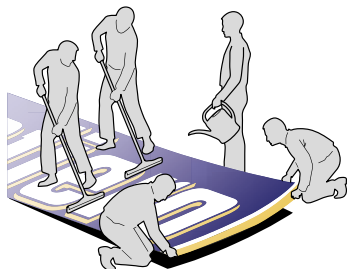


3. Lägg ner första halvan genom att hålla upp våden, som är fäst på mitten, och håll rikligt med varmt vatten på våden. Skrapa noggrant bort överflödigt vatten från mitten och ut mot kanterna, så att det inte blir luft eller vek under duken. Får du ett veck eller en luftblåsa, håll på mera varmvatten, lyft upp och börja om.

Vid nedläggning av flera våder, t. ex. en cirkel, är det viktigt att man även skrapar bort överflödigt vatten på isen där nästa våd skall monteras. Detta för att de olika våderna skall hamna på jämn nivå i isen.





4. Gör likadant med andra halvan.
Vid nedläggning av flera reklambudskap kan man skifta mellan budskapen. Då hinner det bli torrt där nästa våd ska läggas.

Innan nedläggning

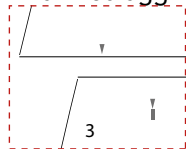

Efter

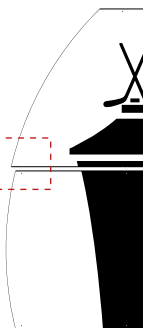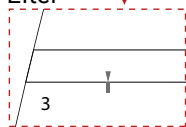

5. Vid nedläggning av flera våder, t. ex. en cirkel, använd passmärkena enligt bilden för att passa in nästa våd.


När alla våderna är på plats. Dimma med kallt vatten några gånger för att få en yta över isreklamen, så den inte flyter upp. Lägg på mer vatten för att bygga is.

Vi rekommenderar att man efter en tid när isen blivit sliten, hyvlar ner isen och bygger upp den igen för att återfå tydligheten i isreklamen.

Upptagning

Hyvla bort isen tills det är 3-5 mm kvar ovanför duken.

En del isar färgas med vit färg. Under upptagningsprocessen måste duken därför sköljas av från ev. vit färg. Detta för att isreklamen inte skall bli missfärgad av den vita isfärgen.

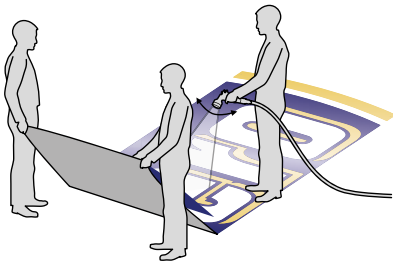

Spola varmvatten på ena kortsidan. När kortsidan ligger lös i vatten, dra upp våden så långt det går. Vik successivt ihop våden och spola av eventuell vit färg mellan varje vik.


Fortsätt spola varmvatten och dra upp våden, spola av färg och vik tills hela är uppe.

Lägg ut våden och låt den torka.


När våden är torr, vik ihop den för förvaring.

Första gången kan det finnas överskott med färgpigment i duken. Därför är det viktigt att reklamen, när den tas upp ur isen, **inte ligger dubbelvikt vid torkning**. Häng upp den för torkning på sargen med lika mycket material på varje sida.


Övriga produkter

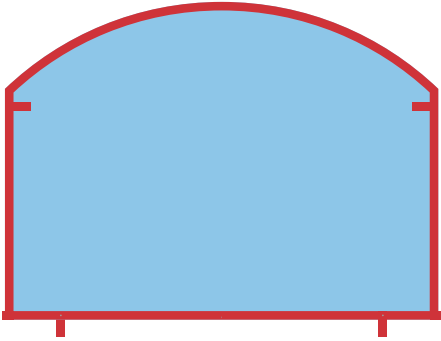

Målgård

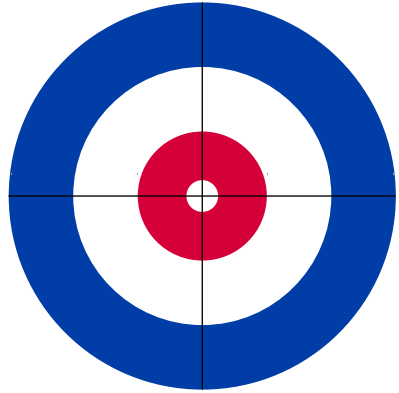


Curlingbo

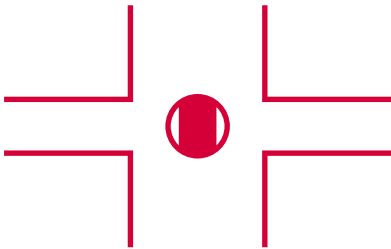

Tekningspunkt med linjer

För arenor utan reklam i cirkeln. Levereras i två delar med passmärken.

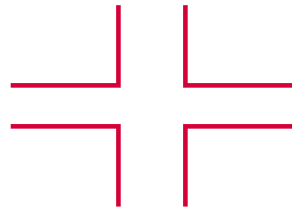

Tekningspunkt & tekningslinjer

För arenor med reklam i cirkeln. Dessa kan fås med eller utan vit outline

Få bättre tryck i vardagen!

Vi är ett modernt tryckeri i Stockholm med erfarna tryckexperter. Vi drivs av en stark passion för tryckteknik, materialval och smarta lösningar. Att snabbt ta fram snygga, kreativa och kostnadseffektiva trycksaker har varit vår vardag i över 30 år. Det gör att vi kan underlätta i din.

Välkommen till tryckeriet som gör allt.
Och lite till.



More Print Stockholm AB
Orrvägen 26, 192 55 Sollentuna
+46 8 5448 16 16
www.moreprint.se