



# Montering foliedekaler

Material som behövs:


- Avfettande rengöringsmedel (rödsprit)
- Luddfritt papper eller trasa
- Sprayflaska med vatten och lite diskmedel (ca. 1 droppe)
- Sax
- Tejp
- Tumstock/måttband
- Filtskrapa/plastskrapa alt. kreditkort (linda en duk runt skrapan för att minska risken för repor)

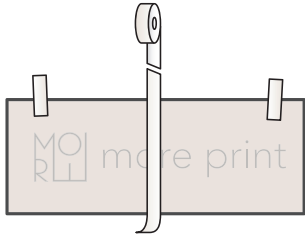


Tvätta av ytan där dekalen skall sitta med avfettande medel och torka av. Mät upp var dekalen ska sitta och tejp upp dekalen. Sätt en fixeringstejp på mitten enligt bilden (skyddspapperet skall vara kvar på baksidan).

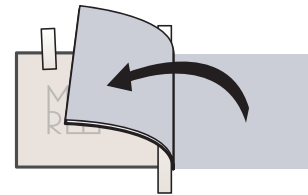


Vik upp höger sida.

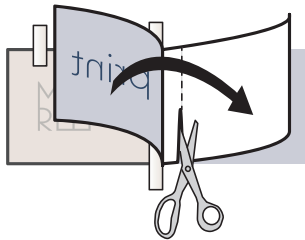


Lossa skyddspapperet från dekalen och klipp av det.

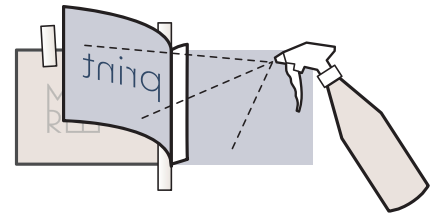


Spraya "såpvatten" på dekalens klistersida och på ytan dekalen skall monteras på.

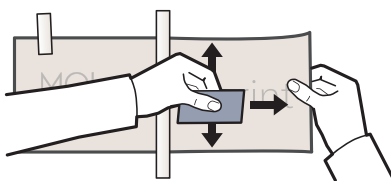

Vik tillbaka dekalen och håll den strax över monteringsytan. Arbeta med skrapan i vertikal riktning från mitten och utåt. Vänta en stund så dekalen hinner sätta sig.

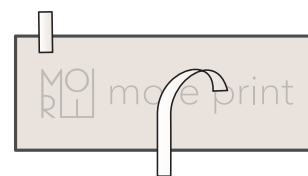

Ta bort mittersta tejpens och upprepa proceduren, lossa vänstersidan.

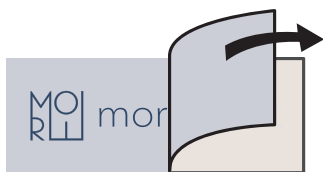

MO RLL more print

Vänta till dekalen sitter ordentligt på underlaget. Prova genom att försiktigt lossa monteringsstejpens. Sitter den hårt - stryk ovasidan med vatten, sedan är den lätt att få bort. Torka försiktigt bort överflödigt vatten.